

オーディオの音質を設定する

オーディオの音質を設定する	196
フェーダー / バランス設定	196
ラウドネス設定	197
イコライザー設定	197
ニュアンス (イコライザー効果) を調整する ...	198
イコライザーを補正する	198
ソースレベルアジャスター設定	198
音場設定 (VSC)	199
ポジションを設定する	199

オーディオの音質を設定する

お好みに合わせてオーディオの音などを設定することができます。

1 AVソース画面(→P126)で

メニューを押す

AVメニュー画面が表示されます。

2 オーディオ設定にタッチする



オーディオ設定画面が表示されます。



フェーダー / バランス設定	前後左右の音量バランスを設定することができます。(→P196)
-----------------------	---------------------------------

ラウドネス設定	小さな音量で聞いているときに、低・高音の不足感を補正して、メリハリのある音にすることができます。(→P197)
----------------	---

イコライザー設定	あらかじめ用意された5つの設定(ファクトリーカーブ)とお好みで調節した設定(CUSTOM)からイコライザーカーブを選ぶことができます。(→P197)
-----------------	--

ソースレベルアジャスター設定

AVソースを切り換えたとときに音量の違いが出ないように、FMの音量を基準にして各AVソースの音量の差をそろえることができます。(→P198)
--

音場設定(VSC)

お好みの音場をリアルに再現することができます。(→P199)


メモ

- ・走行中は操作できない設定項目があります。
- ・オーディオ設定画面を操作中に、音声案内、ハンズフリー通話などがあった場合は、オーディオ設定の各種設定はできません。ただし、消音タイミング(→P203)がOFFに設定されている場合は、設定を行うことができます。
- ・AVソースOFF時やMUTE中は、設定できません。
- ・交通情報(→P132)を受信中は、AVメニューを表示することができません。

フェーダー / バランス設定

1 フェーダー / バランス設定にタッチする(→P196)

2 ↑、↓、←、→にタッチして前後左右のバランスを調節する

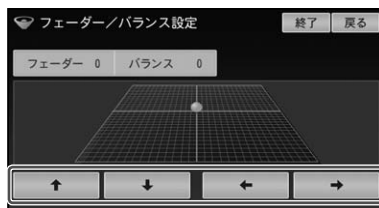

カーソルの位置で前後左右の音のバランスを確認できます。

ラウドネス設定

工場出荷時は「OFF」です。

- 1 **ラウドネス設定** にタッチする
(→P196)
- 2 **ON** にタッチする



ラウドネスを働かせない場合は、**OFF** を選びます。

- 3 **◀ または ▶** で **LOW/MID/HIGH** から設定する



イコライザー設定

工場出荷時は「FLAT」です。

- 1 **イコライザー設定** にタッチする
(→P196)
- 2 お好みの設定にタッチする



タッチすることによりイコライザーカーブが切り換わります。

+ -	ファクトリーカーブのニュアンスを調整します。 (→P198)
詳細設定	選んだファクトリーカーブを補正します。
SUPER BASS	低音が厚みを持ち、迫力のある重低音が響きます。
POWERFUL	低音と高音が厚みを持ち、アップテンポな曲がメリハリよく聞こえます。
NATURAL	自然なバランスで、聞き疲れしない心地良い音を再生します。
VOCAL	中高音域が厚みを持ち、伸びやかなボーカルを際立たせます。
FLAT	音の補正をしません。設定したイコライザーカーブと交互に切り換えて、イコライザーの効果を確認するときにご使用ください。
CUSTOM1、CUSTOM2	CUSTOMメモリーに登録した調整値を呼び出します。

メモ


- **FLAT** **CUSTOM1** **CUSTOM2** を選択しているときは、ニュアンスレベルの調整は行えません。
- **CUSTOM1** は AV ソースごとに登録されますが、同じ設定になるものは以下のとおりです。
 - FM, AM
 - CD, ROM, DVD-V, DVD-VR, DivX
 - SD, USB
 - VTR, AUX
 - TV (別売地上デジタルTVチューナー、内蔵ワンセグ)

ニュアンス（イコライザー効果）を調整する

選んだファクトリーカーブの全体的なレベルを調整し、イコライザー効果を調整します。プラスに調整するほど、イコライザー効果が増します。

1 ファクトリーカーブを選ぶ (→P197)

2 **+** または **-** にタッチして、レベルを設定する

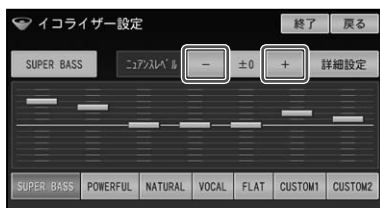

SUPERBASS、POWERFUL、VOCAL：
- 12dB ~ +12dBの間で2dBごとに調整できます。

NATURAL：
- 8dB ~ +12dBの間で2dBごとに調整できます。

イコライザーを補正する

選んだファクトリーカーブを、各周波数でさらに細かくレベルを補正することができます。補正した値は、CUSTOM1に登録されます。



メモ

- ・CUSTOM2を選んで行った補正値は、CUSTOM2に登録されます。

1 ファクトリーカーブを選ぶ (→P197)

2 **詳細設定**にタッチする

3 補正する周波数を選び、**▲** または **▼** にタッチしてレベルを補正する



50Hz、125Hz、315Hz、800Hz、2kHz、5kHz、12.5kHzから周波数を選べます。

- 12dB ~ +12dBの間で2dBごとに調整できます。

ソースレベルアジャスター設定

工場出荷時は「0dB」です。



メモ

- ・FMの音量を基準に他のAVソースとの音量を調節するため、FMを聞いているときは、ソースレベルアジャスターを設定することはできません。
- ・AVソースごとに登録されますが、同じ設定になるものは以下のとおりです。
 - ・CD、ROM、DivX
 - ・AM、交通情報
 - ・VTR、AUX
 - ・SD、USB
 - ・DVD-V、DVD-VR
 - ・TV（別売地上デジタルTVチューナー、内蔵ワンセグ）

1 **ソースレベルアジャスター設定**にタッチする(→P196)

2 + または - にタッチする



-8dB ~ +8dBの範囲で2dBごとに調節できます。

音場設定 (VSC)

工場出荷時は「OFF」です。

1 音場設定 (VSC) にタッチする (→ P196)

2 音場を選ぶ



ポジション	音場の再現の中心となるポジションを設定します。(→ P199)
OFF	音場効果を設定しません。
MUSIC STUDIO	演奏者を前にして聴くように、音が前方から聞こえるような音場を設定します。音楽ソフトを楽しむときに適しています。
DYNAMIC THEATER	迫力のある重低音と効果音を強調します。映画などを楽しむときに適しています。
ACTOR'S STAGE	ドラマや演劇など、台詞が聞き取りやすいように中音域を強調します。

RELAX LIVING

リビングでくつろぐような感覚を再現します。BGMなどを流すのに適しています。

メモ


- ・中音域を強調するRELAX LIVINGは、最大音量付近では効果を得られません。

ポジションを設定する

メモ

- ・音場設定をOFFに設定すると、ポジションの効果も無効になります。

1 ポジションにタッチする (→ P199)

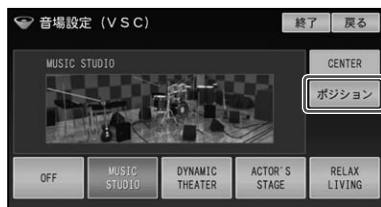

2 ポジションを選ぶ



LEFT、**CENTER**、**RIGHT** から設定できます。